

OGS10

MANUAL DE MONTAJE PARA CERRADURAS
MECÁNICAS – V1.0

ojmar.com

CONTENIDO

1. RECOMENDACIONES GENERALES E INSTRUCCIONES DE USO	3
2. MECANIZADO ORIFICIOS DE AMARRE	4
2.1 ORIENTACIÓN DE LA CERRADURA	4
3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE.....	6

1. RECOMENDACIONES GENERALES E INSTRUCCIONES DE USO

Por favor, siga las siguientes reglas para asegurar el correcto funcionamiento de nuestro producto en su instalación:

- ADVERTENCIA: El producto adquirido debe ser instalado y utilizado de acuerdo con las condiciones técnicas de operación descritas en el manual correspondiente.
- ADVERTENCIA: A menos que se indique específicamente, los clientes son responsables de la instalación o uso adecuado de la aplicación.
- ADVERTENCIA: Al recibir el material, por favor inspeccione el embalaje y el material en busca de signos de daño. También verifique que el envío esté completo (accesorios, documentos, etc.).
- ADVERTENCIA: Si el embalaje ha sido dañado durante el transporte o sospecha que puede haber sido dañado o que podría estar defectuoso, el material no debe ser utilizado. Por favor, contáctenos en este caso.
- ADVERTENCIA: Nuestros productos deben ser instalados y manipulados por personal autorizado.
- ADVERTENCIA: Está prohibido realizar cualquier reemplazo o quitar las cubiertas protectoras.
- ADVERTENCIA: No intente reparar ningún material en caso de falla o daño y luego reiniciarlo. Debe contactarnos en estos casos.
- ADVERTENCIA: No se aceptará responsabilidad por daños causados como resultado de un uso indebido.



2. MECANIZADO ORIFICIOS DE AMARRE

La OGS se puede instalar en puertas de entre 16mm y 20mm de espesor.

- o NOTA: Es posible instalar la cerradura en puertas con un espesor inferior a 16 mm, pero también es necesario montar un espaciador correcto.

2.1 ORIENTACIÓN DE LA CERRADURA

El montaje de la cerradura en función de la orientación de la cerradura mecánica, si es derecha, izquierda o de cajón y horizontal o vertical se muestra en la Figura 1.

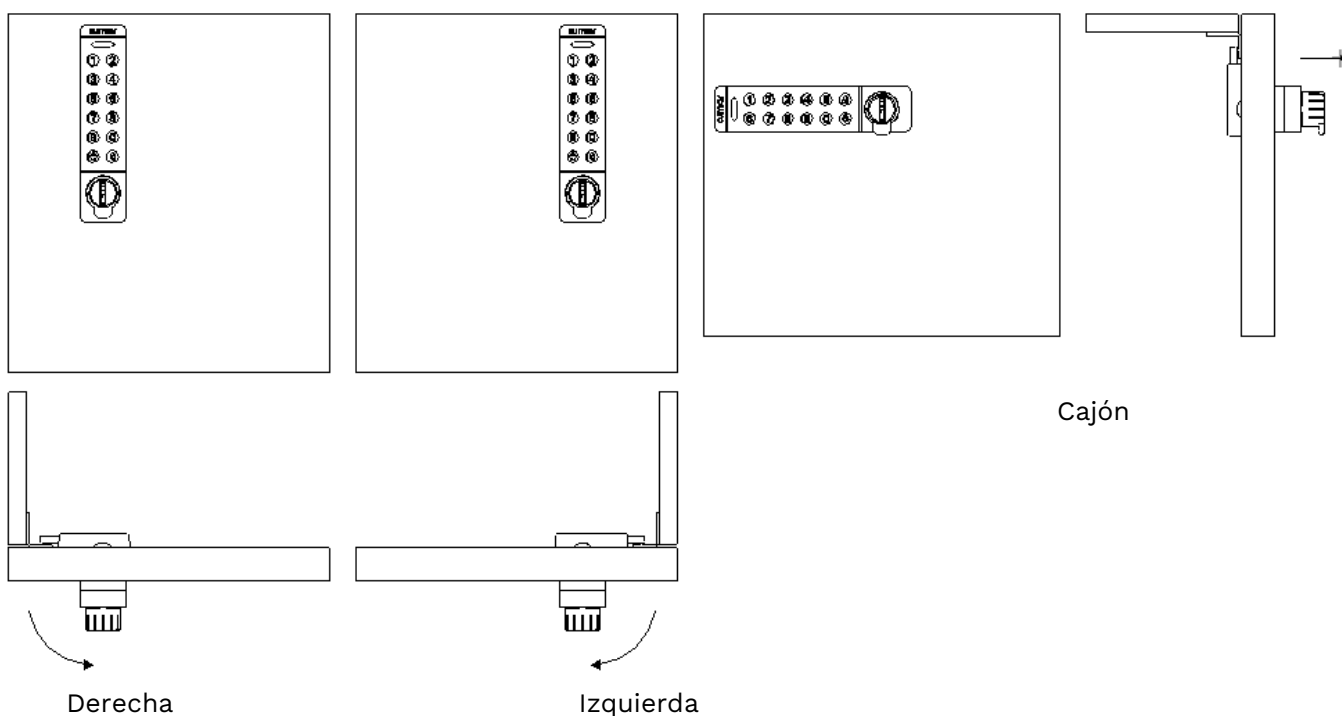


Figura 1. Ilustración de la instalación de cerraduras (para puertas con apertura izquierda, derecha y con cajón).

- o NOTA: Para evitar problemas de montaje es necesario taladrar los agujeros de fijación con la herramienta suministrada por OJMAR. Las dimensiones y posiciones de estos orificios se muestran a continuación en la Figura 2.

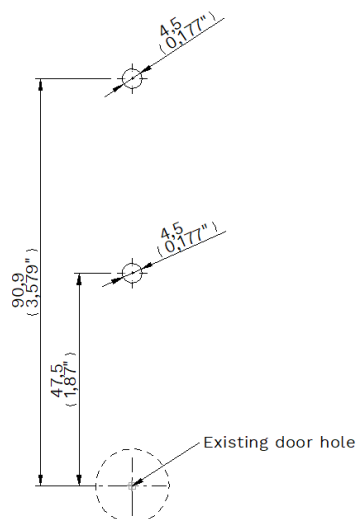


Figura 2. Orificios de fijación para el montaje de cerraduras.

- ADVERTENCIA: OJMAR no se responsabiliza de los problemas que puedan producirse en el montaje de las cerraduras debido a la no realización de los agujeros de fijación de las cerraduras con la herramienta suministrada por OJMAR.

3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La cerradura OGS para retrofit con cerraduras mecánicas se fija a la puerta del mueble con los tornillos 'A' y 'B' (el tornillo C es opcional).


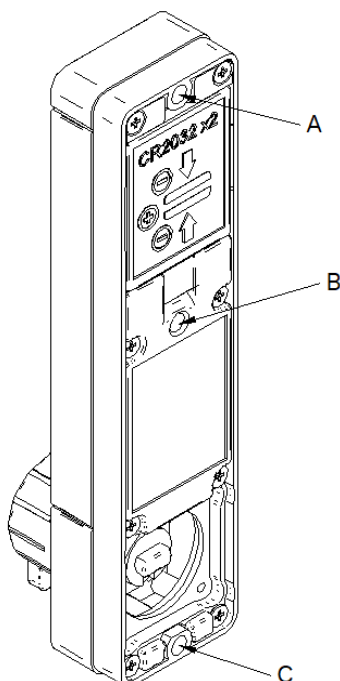



Figura 3. Orificios de fijación de la cerradura.

Siga los siguientes pasos para instalar la cerradura en una puerta:


1. Perfore los orificios necesarios en la puerta del mueble según la plantilla de perforación que se muestra en la Figura 2.
2. Siga las siguientes instrucciones para retirar el cilindro OJMAR de la cerradura mecánica:
 - a) Inserte la llave de extracción (llave con tapa roja) en el cilindro.

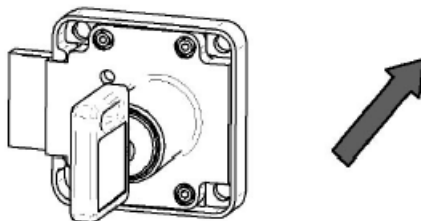





- b) Gire la llave de extracción a la posición "remove" (45° /90°) según el modelo de cerradura.

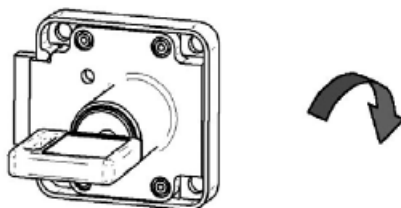


c) El cilindro se puede quitar fácilmente.

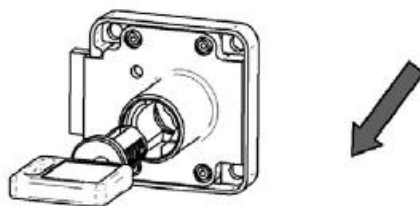

3. Inserte el adaptador en la cerradura mecánica. Asegúrese de que la protuberancia "P" del adaptador esté en el lado opuesto del orificio en forma de pico "H" de la cerradura.

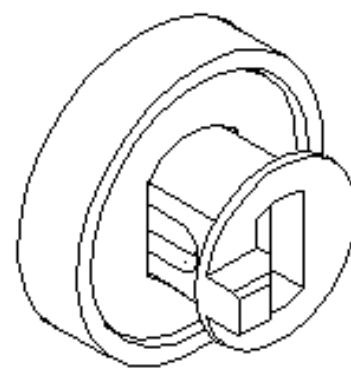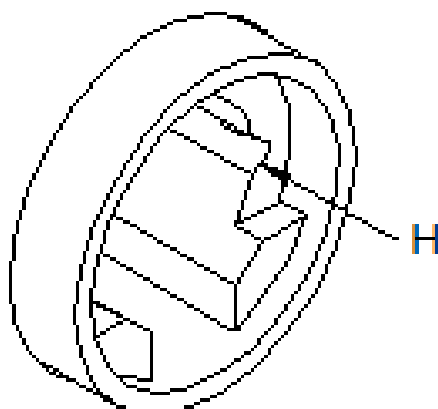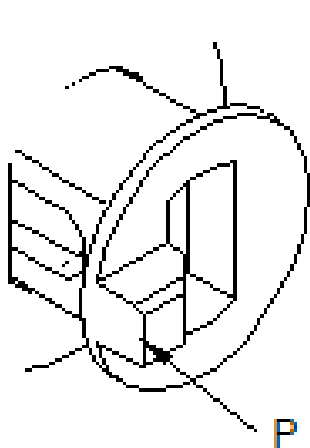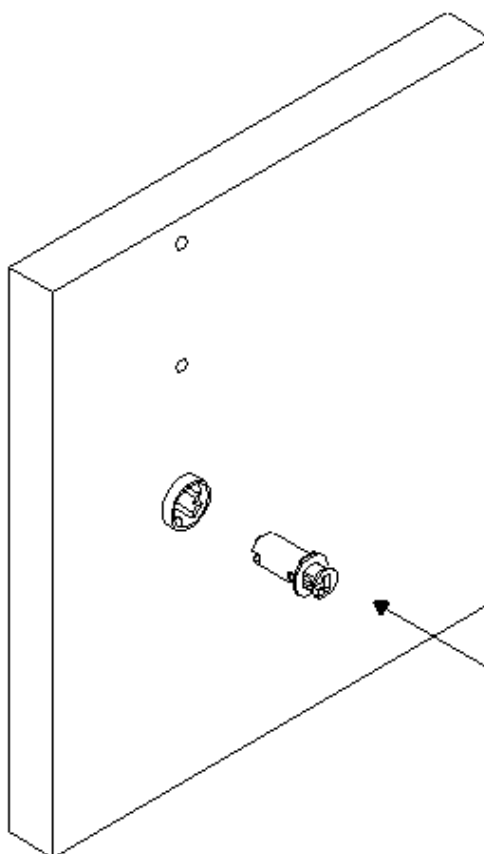


4. Coloque la cerradura OGS en la puerta. Asegúrese de que la boquilla de la cerradura esté girada 90° y coloque la cerradura OGS en la puerta. La protuberancia "P" del adaptador debe conectarse al orificio trasero "Q" del cilindro de la cerradura OGS (ver imágenes a continuación).

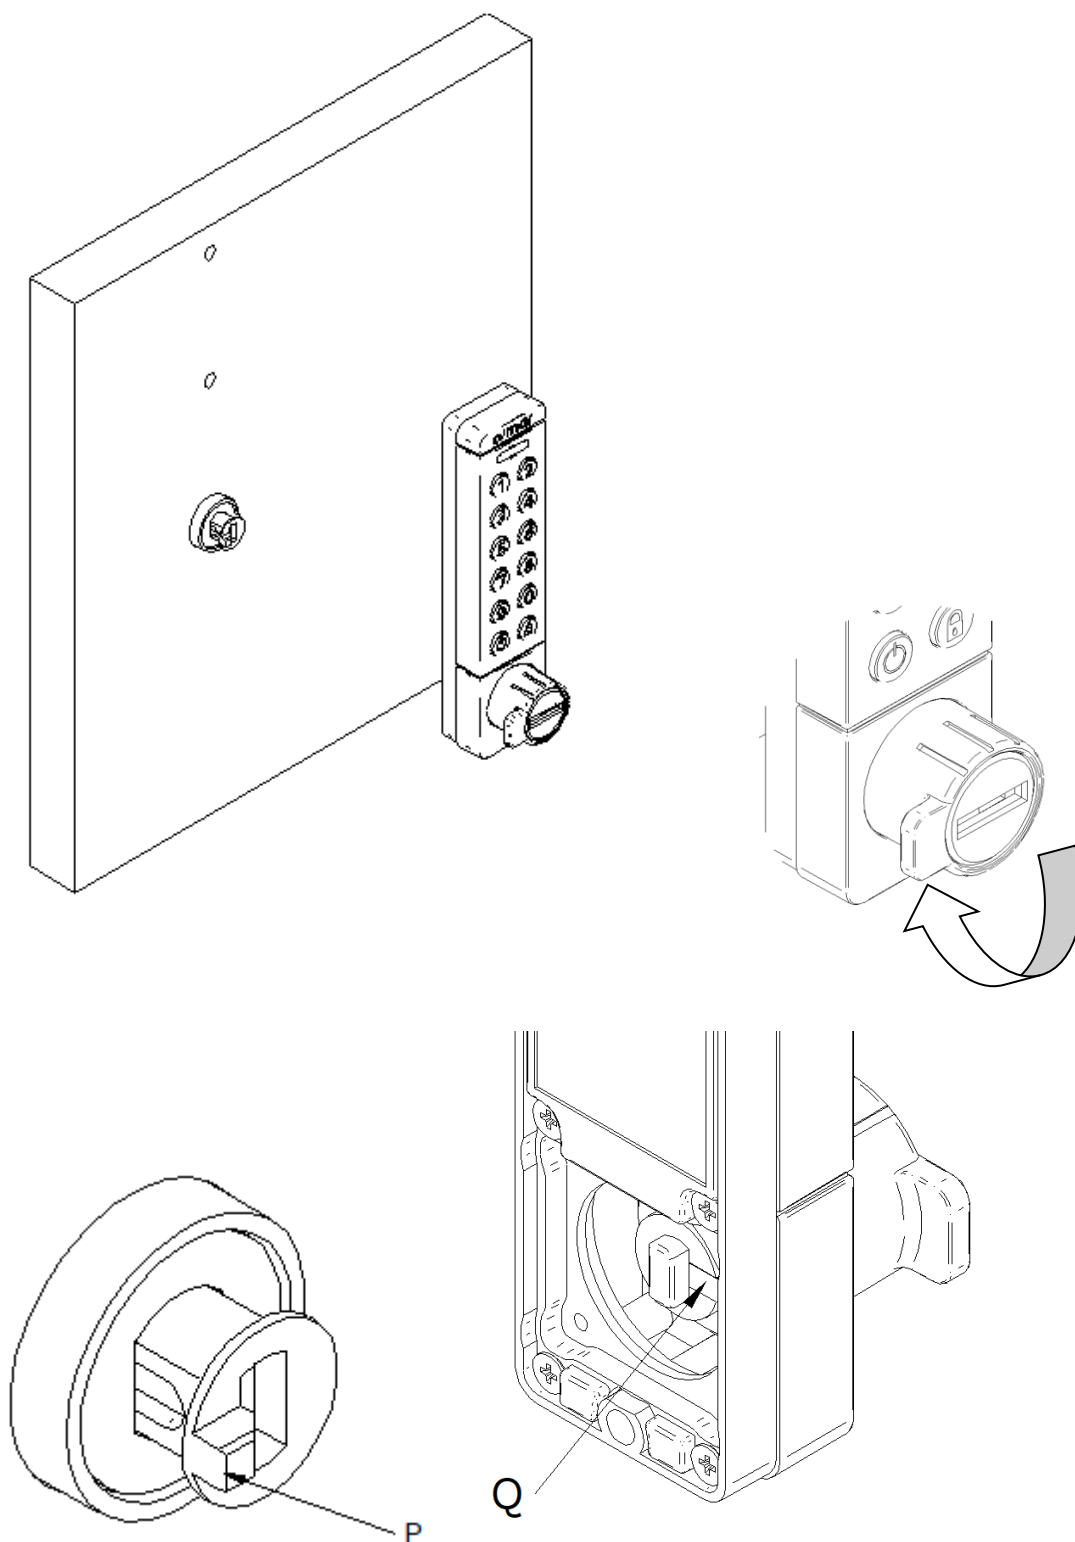

5. Fíjelo con los tornillos “A” y “B” que se muestran en la Figura 3.

- NOTA: Asegúrese de que cuando la boquilla se gira a la posición cerrada, el bloqueo mecánico esté en la posición de bloqueo y cuando la boquilla se gira a la posición abierta, el bloqueo mecánico esté en la posición abierta (dependiendo del tipo de bloqueo mecánico, la boquilla puede girar 90° o 180°).

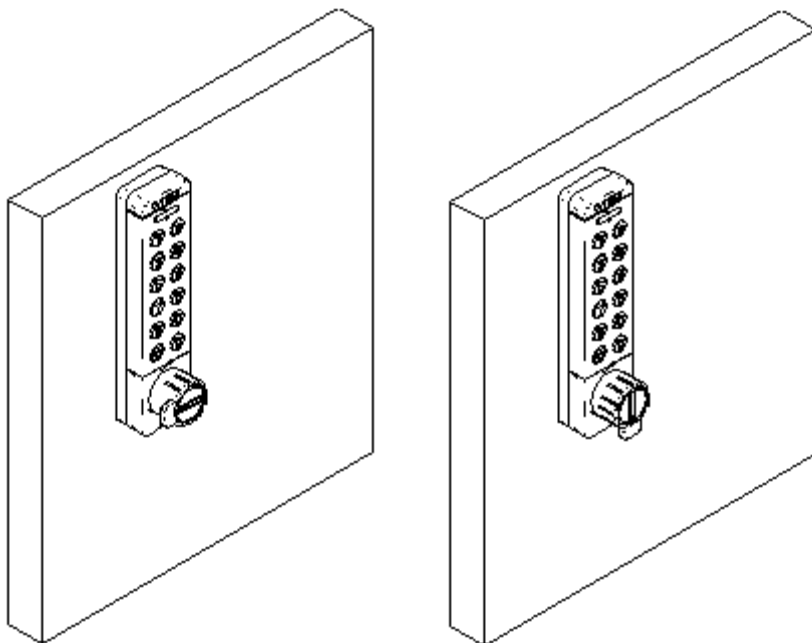

ojmar

OJMAR HQ

Pol. Ind. Lerun s/n
20870 ELGOIBAR - SPAIN

OJMAR US

17155 Von Karman Ave, S11
92614 IRVINE CA - USA